


Bedienungsanleitung

S-2TP

Rangierwagenheber mit mechanischer Sicherung

Vor Gebrauch diese Anleitung vollständig lesen und verstehen. Den Hydraulikheber niemals als alleinige Abstützung verwenden. Das angehobene Fahrzeug sofort mit ausreichend tragfähigen Unterstellböcken sichern. Auch die mechanische Sicherung ersetzt keine Unterstellböcke.

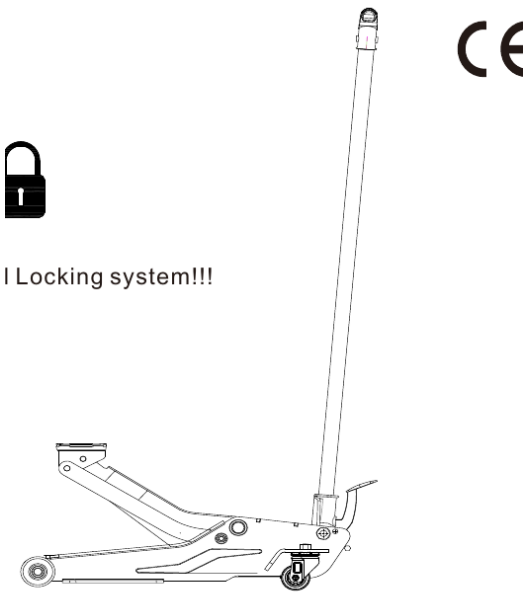

Technische Daten


Tragkraft	2 t
Minimale Höhe	75 mm
Maximale Höhe	500 mm

Auf Grundlage der gelieferten S-2TP-Herstelleranleitung. Modellbezogene deutsche Fassung.

Sicherheitshinweise


Nur befugte Personen dürfen den Heber bedienen, nachdem sie diese Anleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben. Den Heber in keiner Weise verändern. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für unsachgemässe Verwendung.

1. Nur zum Anheben, nicht zum dauerhaften Abstützen der Last verwenden. Vor Arbeitsbeginn das Fahrzeug auf ausreichend tragfähige Unterstellböcke absetzen.
2. Die Nenntragkraft niemals überschreiten.
3. Nur auf festem, ebenem Untergrund verwenden. Bei Bedarf Unterlegkeile einsetzen.
4. Vor dem Anheben sicherstellen, dass sich keine Personen im Fahrzeug befinden.
5. Niemals unter einem angehobenen Fahrzeug arbeiten, bevor es mit Unterstellböcken gesichert ist.
6. Beim Anheben und Absenken niemals Körperteile unter das Fahrzeug bringen.
7. Die vom Fahrzeughersteller freigegebenen Aufnahmepunkte der Fahrzeug-Betriebsanleitung entnehmen. Den Hubteller mittig unter dem Aufnahmepunkt positionieren.
8. Bei unregelmässiger Funktion den Heber ausser Betrieb nehmen und erst nach fachgerechter Prüfung und Reparatur wieder verwenden.

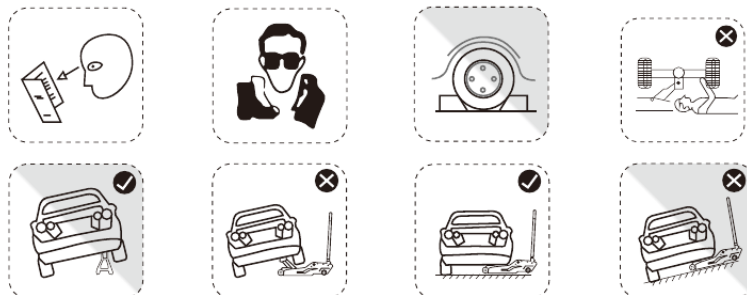


Montage und Anheben

1. Die beiden Teile des Bedienhebels mit dem mitgelieferten Bolzen verbinden und den T-Griff mit der mitgelieferten Schraube befestigen.
2. Den Bedienhebel in die Aufnahme einsetzen. Den Bolzen an der Hebelaufnahme festziehen, damit sich der Hebel während des Betriebs nicht unbeabsichtigt löst.

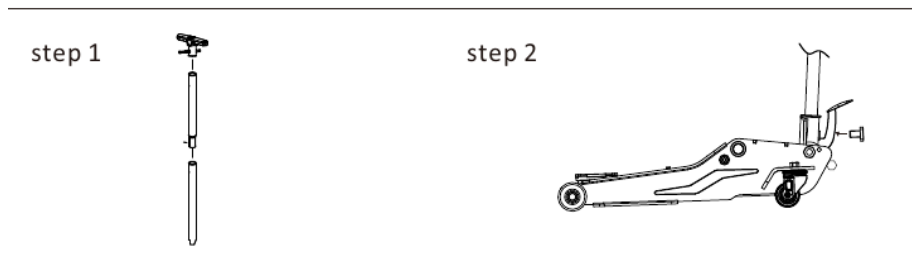


Anheben und Entlüften

1. Vor der Benutzung angesammelte Luft entfernen: Den Griff hochziehen und gegen den Uhrzeigersinn drehen. In dieser Stellung halten und den Heber mehrmals pumpen, um die innere Schmierung sicherzustellen und Luft aus dem System zu entfernen.
2. Den freigegebenen Fahrzeug-Aufnahmepunkt bestimmen und den Hubteller mittig darunter positionieren.
3. Das Fusspedal ermöglicht ein schnelleres Heranfahren des Hubtellers an die Last.
4. Mit vollständigen Hebelbewegungen pumpen, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.
5. Die Last auf geeignete, ausreichend tragfähige Unterstellböcke übertragen.

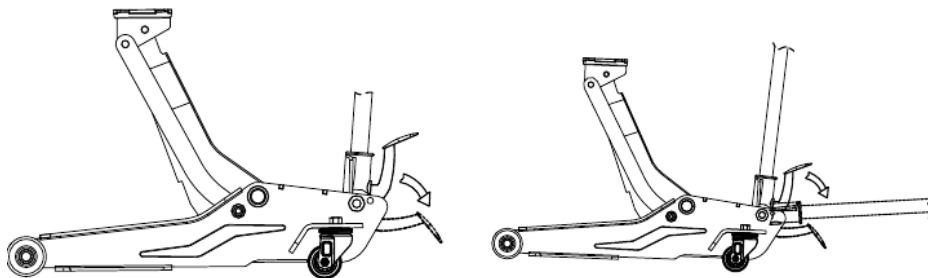

Absenken

1. Das Fahrzeug anheben, um die Unterstellböcke zu entlasten, und diese entfernen.
2. Oberhalb von 295 mm greift die mechanische Sicherung ein. Zum Entriegeln zunächst 2 mm anheben (Schritt 1).
3. Den Verriegelungshebel mit dem Fuss lösen und gedrückt halten. Gleichzeitig den Bediengriff hochziehen und gegen den Uhrzeigersinn drehen. Der Griff stellt sich selbst zurück (Totmannprinzip): bis zur vollständigen Rückkehr des Hebers in die Ausgangsposition in dieser Stellung halten.

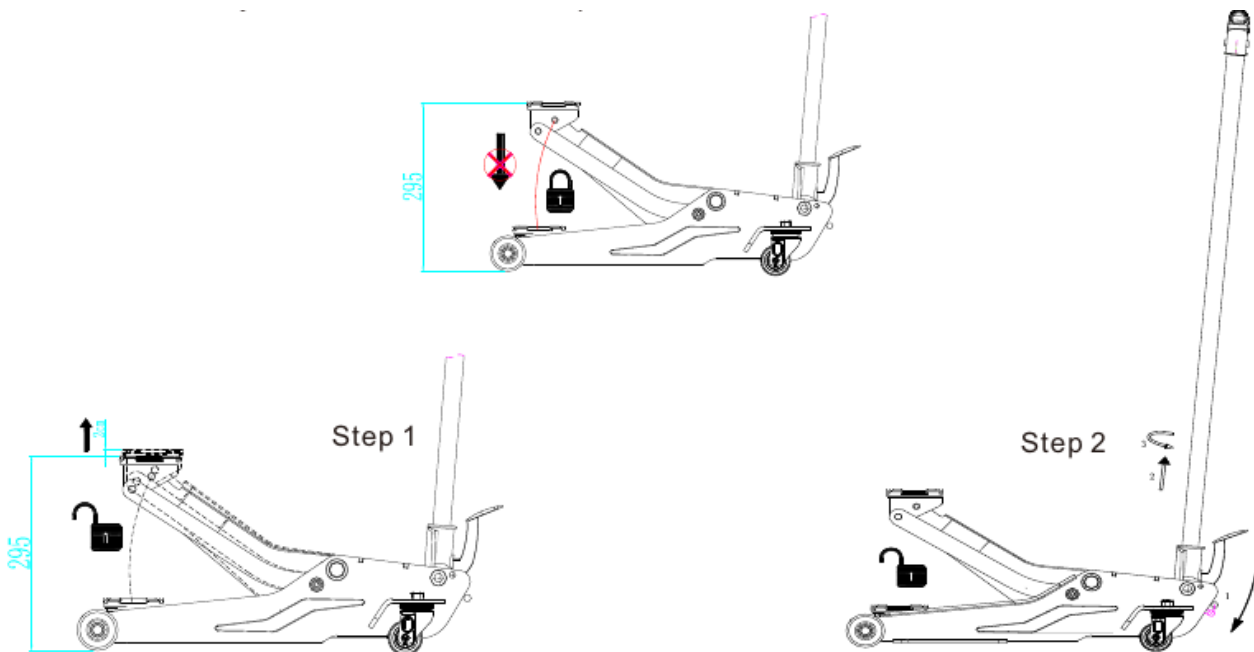


Step 1 = Schritt 1: 2 mm anheben. Step 2 = Schritt 2: Sicherung lösen und absenken.

Vor Gebrauch diese Anleitung vollständig lesen und verstehen. Den Hydraulikheber niemals als alleinige Abstützung verwenden. Das angehobene Fahrzeug sofort mit ausreichend tragfähigen Unterstellböcken sichern. Auch die mechanische Sicherung ersetzt keine Unterstellböcke.

Wartung

1. Wartung und Reparaturen dürfen nur qualifizierte Fachkräfte durchführen.
2. Nur Original-Ersatzteile verwenden.
3. Bei Nichtgebrauch mit vollständig abgesenktem Hubteller lagern. Sauber, trocken und ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.
4. Zum Prüfen oder Erneuern des Öls den Einfüllstopfen entfernen und das Öl in einem Behälter auffangen. Beim Einfüllen von neuem Öl darf kein Schmutz eindringen.
5. Zu viel Öl verhindert das vollständige Absenken; zu wenig Öl verhindert das Erreichen der vollen Hubhöhe.
6. Keine Bremsflüssigkeit, kein Turbinen-, Getriebe- oder Motoröl und kein Glycerin verwenden. Ungeeignete Flüssigkeit kann frühzeitigen Ausfall und plötzlichen Lastverlust verursachen. Empfohlen wird hochwertiges Hydrauliköl für Wagenheber.

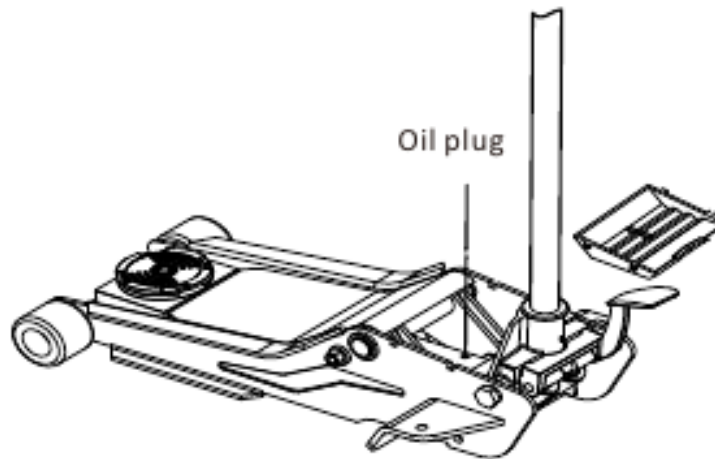

Oil plug = Öleinfüllstopfen.